

MELBOURNE - INMETEN

Inmeetinstructies

Wilt u zelf het meubel inmeten en monteren? Dat kunt u onderstaande instructies volgen. Maatwerkmeubels kunnen niet retour genomen worden.

Benodigdheden:



Pen/potlood




Velpapier



Rolmaat

Stappen:


- 1** Bepaal de positie van het wandplank. Vrij hangend, links/rechts tegen de wand of tussen 2 wanden in.

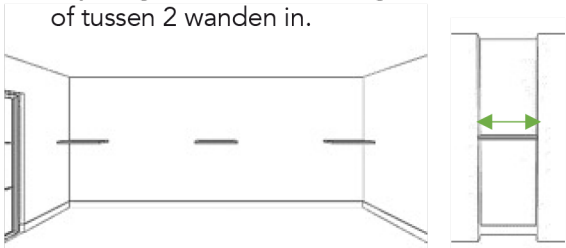


- 2** Controleer of de wand vrij is en hou rekening met eventuele obstakels.




- 3** Meet breedte waar het wandplank komt (A) en de diepte (B).

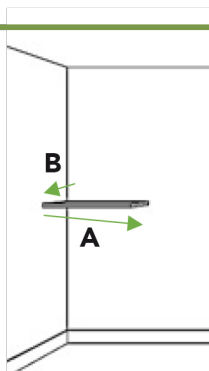

- 4** LET OP als je de wandplank tussen 2 muren wil. Meet dan de breedte op meerdere plekken en kies de kortste maat. Tip gelijk is ongelijk, houdt bijvoorbeeld 5mm ondieper dan de muur.

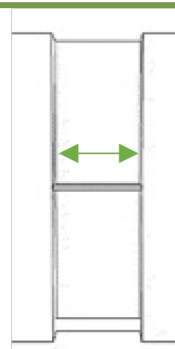

- 5** Voer je afmetingen in van het wandplank en bestel je eigen wandplank.

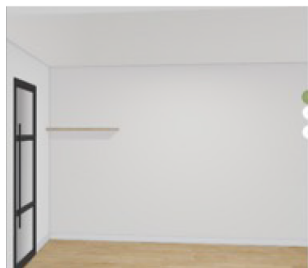

MELBOURNE - MONTAGE

Montage instructies

Benodigdheden:



Pen/potlood



Rolmaat



Boormachine



Schroeven-
draaier



Waterpas /
Laser



Schroeven /
Pluggen

Stappen:

- 1 Zorg ervoor dat de wand vrij is en controleer het type wand zodat je de juiste schroeven en pluggen haalt. In de lokale bouwmarkt kunnen ze je hierover adviseren.

- 2 Pak de mal die meegeleverd wordt bij u meubel. Deze mal is even breed als het bestelde wandplank. Op deze mal staan de boorgaten van de ophang pinnen.



- 3 Plaats de mal op de wand waar het paneel moet komen (links/rechts tegen de wand, vrij hangend of tussen 2 wanden) en zorg dat deze waterpas hangt. Dit kun je doen doormiddel van een waterpas of laser.



- 4 Nu kun je de boorgaten op de muur gaan tekenen. (Let op als de wandplank tegen de muur aan zit, komt daar een latje op de muur. Dit staat ook afschreven op de mal). Hou de hoeveelheid gaten aan die op de mal staan aangegeven.




MELBOURNE - MONTAGE




- 5 Komt je wandpaneel tegen de muur dan krijg je een latje meegeleverd. Deze staat ook op de muur afgeschreven. Teken deze lijn op de muur, dit is de bovenkant van je latje. Zorg dat het latje waterpas is en schrijf vervolgens ook deze gaten af.

- 6 Controleer de wand eventueel op leidingen met een leidingzoeker. Boor de gaten in de wand op de plek waar het afgetekend is. De bevestigingsmaterialen zijn afhankelijk van wat voor soort muur je hebt. LET OP wij leveren geen bevestigingsmaterialen erbij.

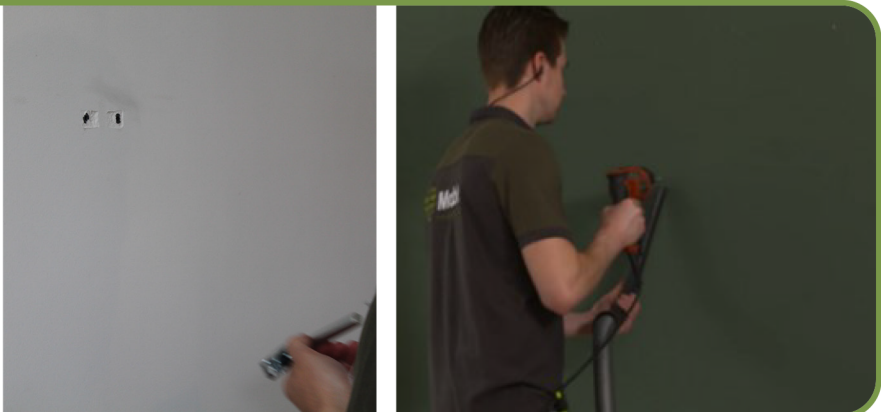

- 7 Bevestig nu het op hangstelsysteem aan de muur. (eventueel ook het latje).

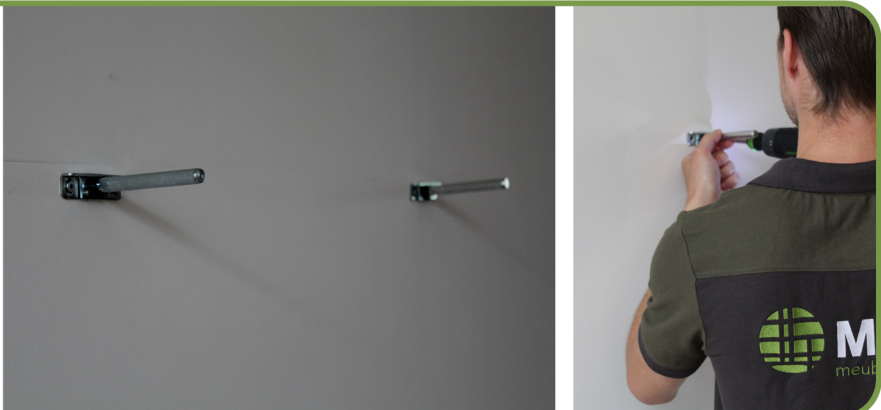

- 8 Controleer of alles waterpas zit en schuif de wandplank over de beugels.

